

### Wijzigen volgorde meetwaarden

De functie "Volgorde wijzigen" kan op de volgende wijze worden geselecteerd. Vanuit het meetmenu "Rookgas" gaat u via "Meetdata" naar "Volgorde wijzigen".



fig. 1

Navigeer met de Aanraakgevoelig navigatieveld naar de gewenste meetwaarde en selecteer deze met de Entertoets. De geselecteerde meetwaarde heeft een afwijkende kleur.

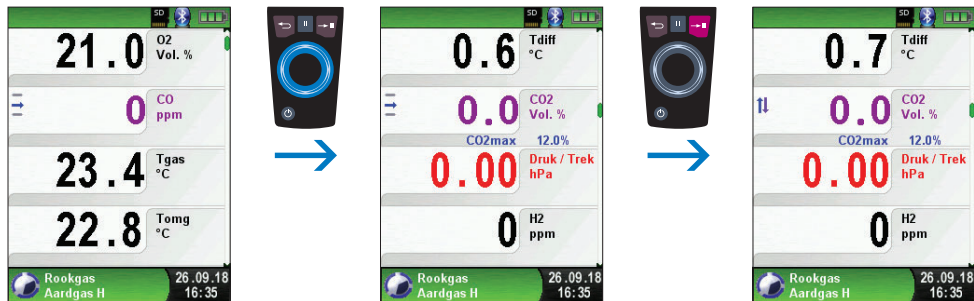


fig. 2

# AANVULLING HANDLEIDING

## BLAUWE LIJN EUROλYZER® STx en MULTIλYZER STe serviceanalysers

Met de Aanraakgevoelig navigatieveld verplaatst u de meetwaarde naar de gewenste positie. Hierna drukt u op de Escapetoets om de positie vast te leggen. De meetwaarde wordt dan weer in zwart weergegeven.

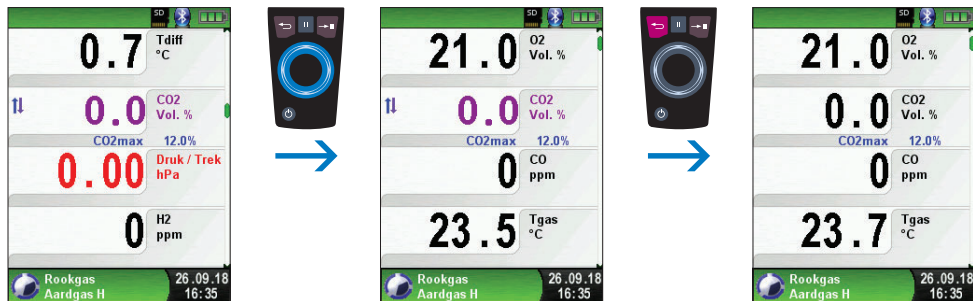


fig. 3

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX NL v18001



NEDERLAND  
Rivium 2e straat 12  
2909 LG Capelle a/d IJssel  
T: 010 - 2 888 000  
F: 010 - 2 888 010  
verkoop@euro-index.nl  
www.euro-index.nl

BELGIË  
Leuvensesteenweg 607  
1930 Zaventem  
T: +32 - (0)2 - 757 92 44  
F: +32 - (0)2 - 757 92 64  
info@euro-index.be  
www.euro-index.be